


Vulcan

Электронная противонакипная система

Экологически чистая альтернатива смягчителям воды

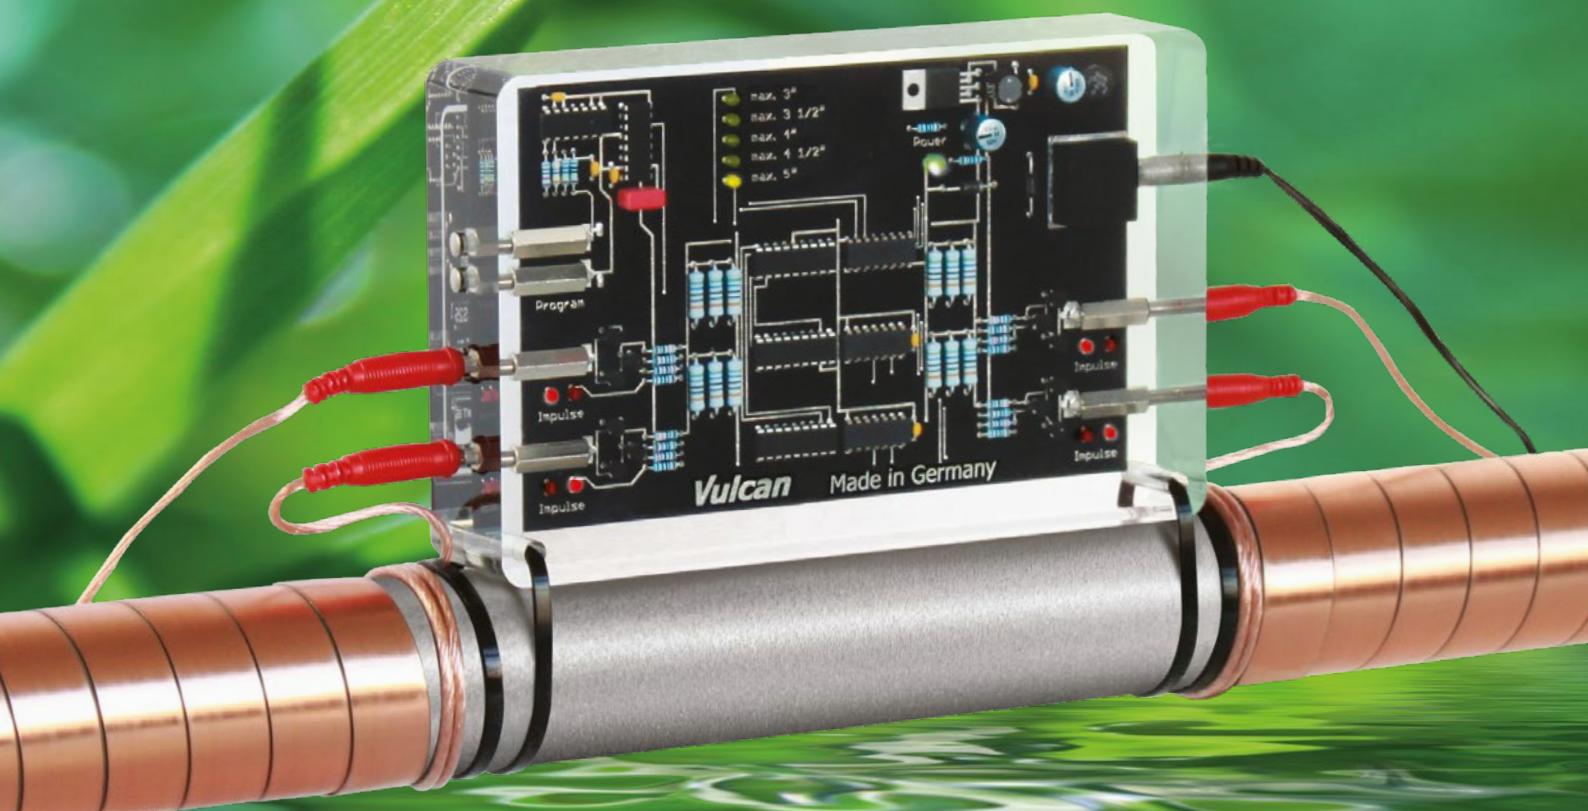

Немецкая технология

Не создает магнитного поля

Без соли

Без реагентов

Без технического обслуживания



Часто задаваемые вопросы

Как выбрать размер модели? Проверьте диаметр трубы в месте планируемой установки прибора Vulcan. Затем выберите прибор, разработанный для этого размера.

Нуждаются ли вообще медные и синтетические трубы в защитном устройстве? Да. Медные и пластиковые трубы также подвержены накипи. Чем поверхность более гладкая, тем больше она будет сопротивляться выпадению кальция в осадок, но как только образуется первый слой накипи, дальнейшее ее образование будет происходить с такой же скоростью, как и на других поверхностях.

Для воды какой степени жесткости применимы приборы Vulcan? Приборы Vulcan работают в высокопроизводительном частотном диапазоне. Поэтому они могут успешно

применяться даже для воды с очень высокой жесткостью.

Оказывают ли приборы Vulcan смягчающее действие на воду?

Поскольку вода под воздействием приборов Vulcan не теряет минералов, таких как кальций и магний, состав воды не изменяется. Несмотря на это, по ощущениям вода кажется более мягкой. Это можно заметить при приеме душа или мытье головы. Обработка воды не приводит к изменению измеряемых показателей жесткости, но видоизменяет форму ее компонентов.

Как долго занимает процесс очищения труб прибором Vulcan? Прибор удаляет накипь и ржавчину медленно, не оказывая негативного воздействия на трубы. Процесс очищения занимает примерно столько же времени, сколько длилось образование осадка.



Для труб из каких материалов подходит прибор? Прибор Vulcan подходит для труб из любых материалов: железа, меди, пластика, нержавеющей стали, ПВХ, композитных материалов, РЕ-Х и т.д.


На какое напряжение рассчитан электронный адаптер прибора? Все адаптеры приборов Vulcan можно применять при напряжении от 87 В до 260 В и частоте переменного тока от 50 Гц до 60 Гц. Они работают на 24 В постоянного тока.

Каковы годовые издержки на эксплуатацию приборов Vulcan? Vulcan не требует технического обслуживания. Стоимость потребляемой электроэнергии составляет приблизительно 3-7 долларов США (2-6 евро) в год.

Варианты установки

1. Для оптимального результата обработки воды прибор лучше установить вблизи счетчика воды или точки ввода воды.
2. Импульсные кабели могут размещаться слева, справа или снизу от прибора. Между кабелями нужно оставить расстояние минимум 1 см (1/2").
3. Прибор может устанавливаться вертикально, горизонтально или под любым углом. Если непосредственно на трубопроводе нет места, допускается крепление прибора к стене.
4. При нехватке места импульсные кабели могут быть размещены частично на главном трубопроводе, частично на распределительном.

Все эти варианты установки возможны, так как импульсы распространяются на несколько метров по обоим направлениям трубопровода.

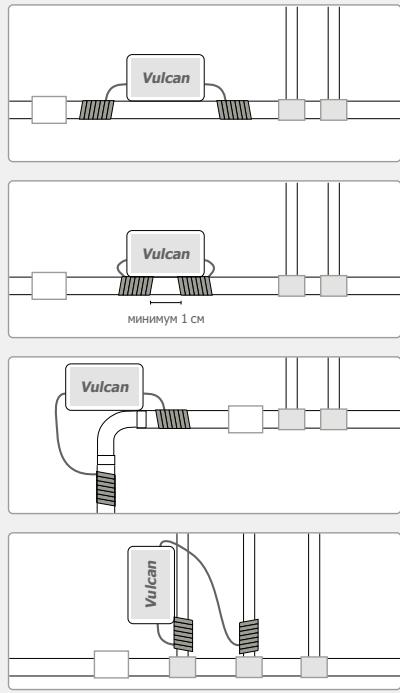


Замечания по монтажу


1. Защищайте электронный блок, импульсные ленты и блок питания от влаги и воды.
2. Используйте только прилагаемый к прибору адаптер.
3. Не обрезайте импульсные кабели, а также 24-вольтовый провод адаптера.
4. Не снимайте наконечники и изоляционную обмотку импульсных кабелей.
5. Диапазон температур, при которых могут работать приборы Vulcan, составляет от -25°C до +50°C (от -13°F до 122°F).
6. Производите очистку прибора только водой.
7. Пиковая температура на поверхностях нагревательных элементов не должна превышать 95°C (203°F).

Инструкция по установке - Модели для бытового использования

1. Проденьте оба держателя через отверстия в нижней части прибора. Установите прибор на трубопровод и закрепите его держателями.
2. Подсоедините один из импульсных кабелей к прибору и закрепите его на трубопроводе с помощью еще одного держателя.
3. Намотайте импульсные кабели вокруг трубопровода таким образом, чтобы образовалась катушка. Следите за тем, чтобы все навивки плотно прилегали друг к другу и тую обхватывали трубу.
4. Закрепите конец импульсного кабеля на трубопроводе с помощью еще одного держателя. Повторите те же действия для второго импульсного кабеля.
5. **Сперва** воткните штекер в верхнее правое гнездо прибора, и лишь **затем** подсоедините адаптер к электророзетке.
6. Как только прибор заработает, загорятся красные индикаторные лампочки. Теперь Vulcan находится в работе и не требует обслуживания.

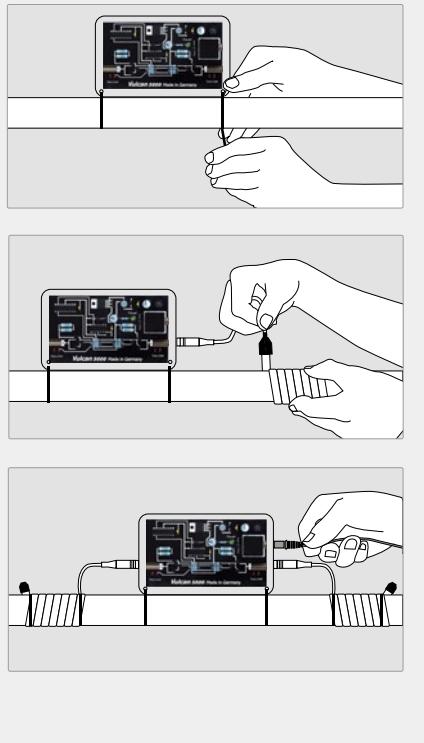


Монтаж прибора Vulcan 5000 занимает 10 минут, никаких инструментов не требуется.

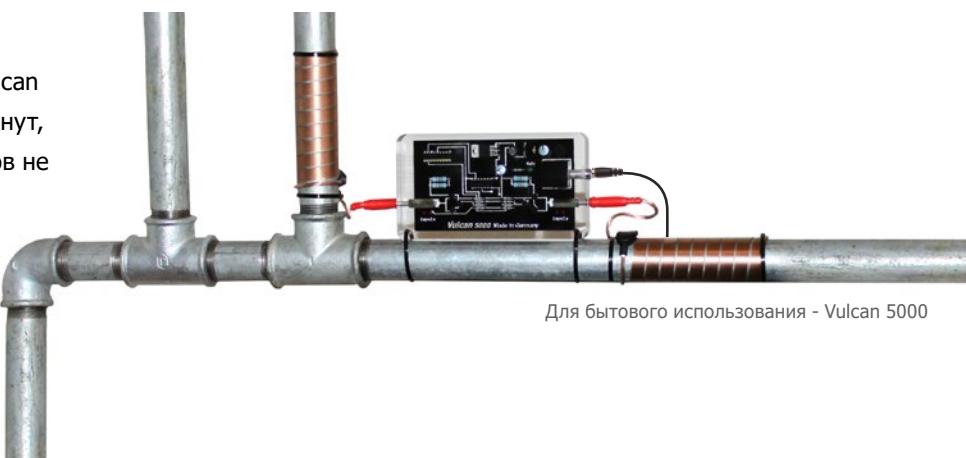

Для бытового использования - Vulcan 5000

Инструкция по установке - Модели для коммерческого и промышленного использования

1. Проденьте оба держателя через отверстия в нижней части прибора. Установите прибор на трубопровод и закрепите его держателями.
2. Вткните один из импульсных кабелей в нижнее гнездо и прикрепите его к трубопроводу с помощью держателя.
3. Намотайте импульсные кабели вокруг трубопровода таким образом, чтобы образовалась катушка. Следите за тем, чтобы все навивки плотно прилегали друг к другу и тую обхватывали трубу.
4. Закрепите конец импульсного кабеля на трубопроводе с помощью еще одного держателя. Вткните другой импульсный кабель в гнездо на
5. Вткните следующий импульсный кабель в гнездо и, в зависимости от типа прибора, повторите шаги 2-4 пока все импульсные кабели не будут задействованы. Все импульсные кабели должны быть намотаны плотно вокруг трубы и закреплены держателями.
6. **Сперва** вткните штекер в верхнее правое гнездо прибора, и лишь **затем** подсоедините адаптер к электророзетке.
7. Включение программы: установите программу одновременным касанием одинаковых металлических сенсоров с левой стороны.

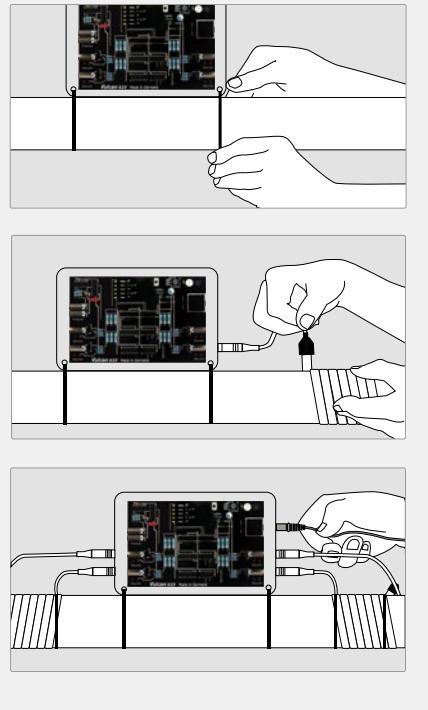








Installation Instructions — X-Pro Line

1. Put the **cable ties** through the fixing holes at the bottom of the electronic device. Now place the device onto the pipe. Use the cable ties to fix the device to the pipe.
2. Plug now **impulse band A** into the bottom impulse band in-jack A and latch it to the pipe with the **fixing tape**.
3. Wind the impulse band around the pipe producing a coil. Make sure you wind the band tightly to the pipe and place the windings **close to each other**.
4. Latch the end of the band to the pipe with the fixing tape.

4.2. Only for Vulcan X-Pro 2

*Connect the end plug of **impulse band A** with the plug of **impulse band A.2** and wind this impulse band A.2 directly next to the impulse band A and fix it with the fixing tape.*

5. Plug the other **impulse band A** into the in-jack on the opposite side and repeat the procedure 2. to 4.
6. Plug **impulse band B** into the next impulse band in-jack B and repeat step 2 - 5 until all impulse bands are in use. All impulse bands must be wound tightly around the pipe and fixed with the fixing tape.
7. **First** plug the connector into the **upper right in-jack of the device** and **then** connect the power supply unit with an electrical outlet.
8. Programming: Set the programm by touching the twin metal sensors on the left side simultaneously.

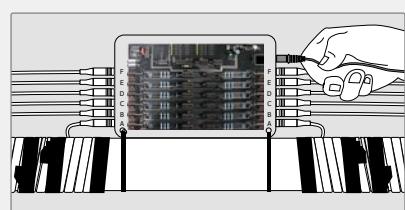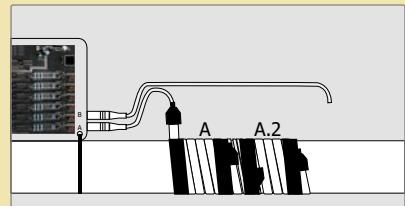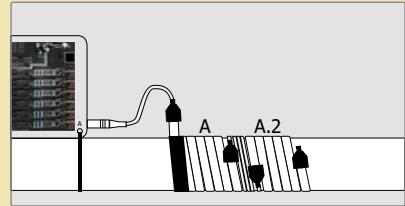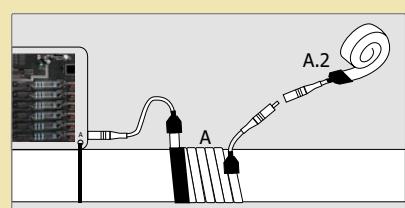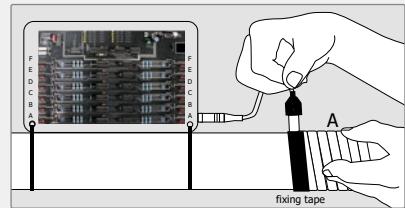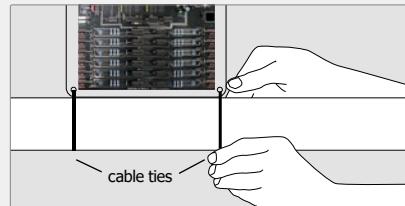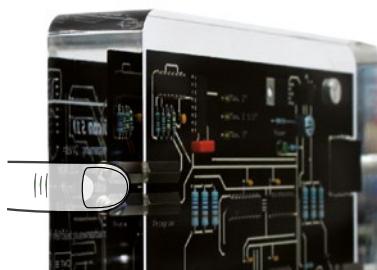



Для бытового использования		Для коммерческого использования				
	Vulcan 3000	Vulcan 5000	Vulcan S10	Vulcan S25	Vulcan S50	Vulcan S100
						
Максимальный диаметр трубы	1½" (~ 38 мм)	2" (~ 50 мм)	3" (~ 76 мм)	4" (~ 100 мм)	5" (~ 125 мм)	6" (~ 150 мм)
Пропускная способность	3000 л/ч	8000 л/ч	15 м³/ч	30 м³/ч	70 м³/ч	120 м³/ч
Напряжение	36 В	36 В	36 В	36 В	36 В	36 В
Мощность	2,0 Вт	2,0 Вт	2,25 Вт	2,25 Вт	2,25 Вт	2,5 Вт
Импульсная обмотка	2 x 1 м	2 x 2 м	2 x 3 м	4 x 3 м	4 x 4 м	6 x 4 м
Ширина обмотки	10 мм	10 мм	20 мм	20 мм	20 мм	20 мм
Размеры (мм)	125/80/30	150/90/30	190/120/40	200/130/40	200/130/40	230/150/40
Диапазон частот	3-32 кГц	3-32 кГц	3-32 кГц	3-32 кГц	3-32 кГц	3-32 кГц
Необходимое пространство	~ 250 мм	~ 350 мм	~ 500 мм	~ 800 мм	~ 900 мм	~ 1200 мм
Программы	1	1	3	5	5	10



Для промышленного использования				Модели X-Pro		
	Vulcan S150	Vulcan S250	Vulcan S350	Vulcan S500	Vulcan X-Pro 1	Vulcan X-Pro 2
Максимальный диаметр трубы	8" (~ 200 мм)	10" (~ 250 мм)	14" (~ 350 мм)	20" (~ 500 мм)	30" (~ 750 мм)	40" (~ 1000 мм)
Пропускная способность	180 м ³ /ч	350 м ³ /ч	500 м ³ /ч	800 м ³ /ч	не ограничена	не ограничена
Напряжение	36 В	36 В	36 В	36 В	36 В	36 В
Мощность	2,5 Вт	2,75 Вт	2,75 Вт	3,25 Вт	3,75 Вт	3,75 Вт
Импульсная обмотка	6 x 8 м	8 x 10 м	8 x 20 м	10 x 30 м	12 x 25 м	12 x 50 м
Ширина обмотки	20 мм	20 мм	20 мм	20 мм	40 мм	40 мм
Размеры (мм)	230/150/40	280/200/50	280/200/50	310/220/50	340/240/50	340/240/50
Диапазон частот	3-32 кГц	3-32 кГц	3-32 кГц	3-32 кГц	3-32 кГц	3-32 кГц
Необходимое пространство	~ 1800 мм	~ 2500 мм	~ 3400 мм	~ 4500 мм	~ 5600 мм	~ 8200 мм
Программы	10	10	10	10	10	10



Предотвращение
накипи и коррозии

www.cwt-vulcan.com



Произведено в Германии компанией
Christiani Wassertechnik GmbH
Selerweg 41, 12169 Berlin, Germany